BRIGMTON


BT-117

RADIO DSP AM/FM ESTÉREO

MANUAL DE INSTRUCCIONES



SITUACIÓN DE LOS CONTROLES

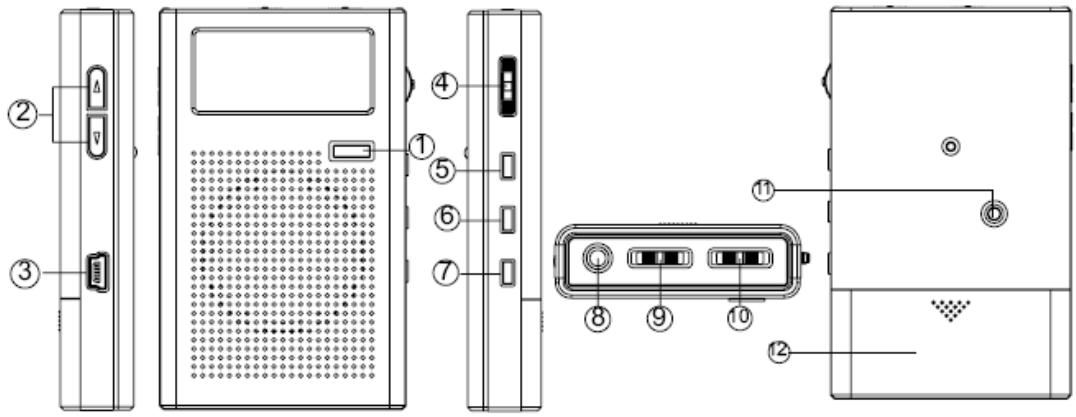

1. Botón de alimentación/apagado automático (POWER/SLEEP)
2. Botón de VOLUMEN +/-
3. Toma de entrada DC de 5 V
4. Selector de frecuencias ARRIBA/ABAJO
5. Botón de banda/búsqueda automática (BAND/ATS)
6. Botón de hora/alarma (TIME/ALARM)
7. Botón de memoria/borrado (MEMORY/DELETE)
8. Toma de los auriculares
9. Selector de auriculares/altavoces (EAR/SPEAKER)
10. Selector de refuerzo de graves (BASS)
11. Botón de bloqueo (LOCK)
12. Compartimento de la batería

CARGA DE LA BATERÍA DE IÓN-LITIO DE 3,7 V EN EL APARATO

1. Abra el compartimento de la batería y conecte la batería de ión-litio de 3,7 V recargable (incluida).
2. Conecte el adaptador de recarga (incluido).

Nota: tanto las emisoras de FM como las de AM detectarán interferencias mientras la batería esté cargando. Sugerimos que desconecte el aparato durante la carga.

Atención:

- No tire nunca la batería al fuego ni al agua. No caliente nunca la batería recargable.
- No abra la batería recargable. Si surge algún problema, acuda siempre a un servicio técnico cualificado.

CÓMO CAMBIAR EL INTERVALO DE FRECUENCIAS FM

Cuando la radio esté apagada (OFF), mantenga presionado el botón de banda/búsqueda automática (BAND/ATS), situado en el panel de la derecha, para que la frecuencia FM de inicio (76, 87 ó 88) aparezca en la pantalla LCD. Pulse brevemente este botón una sola vez para cambiar a otra frecuencia de inicio. Tras su selección, espere a que la frecuencia desaparezca de la pantalla LCD. El ajuste quedará realizado.

ESCUCHAR LA RADIO

1. Conecte los auriculares estéreo suministrados (se usan como antena FM).
2. Para encender el aparato, mantenga presionado el botón de alimentación/apagado automático (POWER/SLEEP). Para apagarlo, mantenga presionado de nuevo este mismo botón.
3. Seleccione la banda AM/FM pulsando el botón de banda (BAND) del panel derecho.

4. Deslice el selector de frecuencias arriba/abajo, situado en el panel derecho, para sintonizar la emisora que desee, o mantenga deslizado durante unos segundos el selector para sintonizar automáticamente la emisora siguiente. También podrá pulsar el botón de búsqueda automática (ATS) para efectuar la búsqueda y guardado automático de emisoras en la memoria del aparato.
5. Ajuste el volumen pulsando el botón "+ / -" situado en el panel izquierdo.
6. Pulse el selector de auriculares/altavoces (EAR/SPEAKER) del panel superior para la escucha a través de auriculares estéreo o de altavoces.

USO DE LA ANTENA

- Cuando escuche una emisora en FM, conecte los auriculares estéreo (incluidos) y vaya moviendo el cable hasta encontrar la posición que ofrezca una mejor recepción.
- Cuando escuche una emisora en AM, vaya cambiando la orientación del aparato hasta encontrar la posición que ofrezca una mejor recepción.

TRABAJAR CON LA MEMORIA

Podrá memorizar 100 emisoras por banda. Podrá almacenar un total de 200 emisoras (AM/FM) en la memoria del aparato.

GUARDADO EN LA MEMORIA

Encienda el aparato, seleccione la banda que desee y sintonice una emisora. Pulse el botón de memoria/borrado (MEMORY/DELETE) y la indicación "MEM 0X" parpadeará en la pantalla LCD. Desplace el selector de frecuencias arriba/abajo para seleccionar la posición de memoria deseada #, y vuelva a pulsar el botón de memoria/borrado (MEMORY/DELETE) para confirmar.

BÚSQUEDA DE MEMORIA

La indicación "MEM" se visualizará en la pantalla LCD cuando pulse brevemente el selector de frecuencias (situado en el panel derecho). Desplace el selector arriba/abajo hasta sintonizar la emisora deseada.

FUNCIÓN DE BÚSQUEDA Y GUARDADO AUTOMÁTICO DE EMISORAS (ATS)

Encienda el aparato y mantenga presionado el botón de banda/búsqueda automática (BAND/ATS) hasta que la frecuencia empiece a cambiar rápidamente en la pantalla LCD. El aparato sintonizará las emisoras automáticamente y las guardará en la memoria.

La función de búsqueda automática (ATS) se detendrá automáticamente una vez almacenadas todas las emisoras con señal más potente. Ahora, podrá desplazar el selector del panel derecho arriba/abajo para escuchar las emisoras guardadas.

BORRADO DE EMISORAS PRESINTONIZADAS

BORRADO DE UNA SOLA EMISORA MEMORIZADA

Encienda el aparato, pulse brevemente el selector de frecuencias y la indicación “MEM” aparecerá en pantalla LCD, Desplace el selector de frecuencias arriba/abajo para seleccionar la emisora (00~99) que desee borrar. Mantenga presionado el botón de memoria/borrado (MEMORY/DELETE) hasta que la indicación “dEL” parpadee en la pantalla. Después, pulse brevemente el botón de memoria/borrado (MEMORY/DELETE) para confirmar el borrado de la emisora seleccionada.

BORRADO DE TODAS LAS EMISORAS MEMORIZADAS

Encienda el aparato, pulse brevemente el selector de frecuencias y la indicación “MEM” aparecerá en la esquina superior derecha. Mantenga presionado el botón de memoria/borrado (MEMORY/DELETE) hasta que la indicación “dEL” parpadee en la pantalla. Continúe con el botón presionado hasta que en la pantalla se visualice la indicación “todas” (ALL). Vuelva a pulsar el botón de memoria/borrado “MEMORY/DELETE” para confirmar el borrado de todas las emisoras.

FUNCIÓN DE TEMPORIZADOR DE APAGADO AUTOMÁTICO (SLEEP)

Pulse el botón de alimentación/apagado automático (POWER/SLEEP) y en la pantalla se visualizará la indicación “01~120”. A continuación, desplace el selector de frecuencias arriba/abajo para seleccionar el tiempo de apagado automático deseado (función del temporizador de apagado automático).

AJUSTE DEL RELOJ Y LA ALARMA

Ajuste del reloj: apague el aparato y mantenga presionado el botón de hora/alarma (TIME/ALARM) hasta que la indicación “Hr” parpadee. A continuación, desplace el selector de frecuencias arriba/abajo para seleccionar la hora que desee. Pulse de nuevo el botón de hora/alarma (TIME/ALARM) para ajustar los minutos.

Ajuste de la alarma: una vez completado el ajuste de los minutos, vuelva a pulsar el botón de hora/alarma (TIME/ALARM) para acceder al ajuste de alarma. Desplace el selector de frecuencias arriba/abajo para ajustar la alarma a la hora que desee.

ENCENDIDO/APAGADO DE LA FUNCIÓN DE ALARMA

Para encender la función de alarma (alarma por radio), pulse brevemente el botón de hora/alarma (TIME/ALARM) hasta que un símbolo similar a una campana aparezca en pantalla estando en modo de apagado. Para apagar la alarma, vuelva a pulsar brevemente este botón (el símbolo de la campana desaparecerá).

FUNCIÓN DE BLOQUEO

Mantenga presionado el botón de bloqueo (LOCK), situado en la parte posterior del aparato, hasta que un símbolo similar a una llave aparezca en la pantalla, y todos los botones quedarán bloqueados. Para desactivar la función de bloqueo, vuelva a mantener presionado el botón de bloqueo (LOCK) hasta que el símbolo de la llave desaparezca.

INTERVALO DE FRECUENCIAS FM PRESINTONIZADAS

Podrá presintonizar emisoras FM en intervalos de frecuencia FM distintos: 76 ~ 90 MHz (para Japón), 88 ~ 108 MHz (para EE.UU) y 87 ~ 108 MHz. Para seleccionar la frecuencia deseada, apague la radio y mantenga presionado el botón de banda/búsqueda automática (BAND/ATS) hasta que en la pantalla LCD se visualice: 76, 88 ó 87 MHz. Una vez efectuada la selección, suelte el botón.



Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso